



## Amazfit Bip

Батарея: 190 mAh

Связь: Bluetooth 4.0 BLE / Wi-Fi

GPS + Глонасс

Входное напряжение: 5V DC 0.3A (Max)

Частота: 2402-2480MHz

Рабочая температура: 32°F - 104°F / 0°C - 40°C

Влагозащитенность: 5 ATM / 50 m / 164 ft

Совместимость: Устройства, поддерживающие Bluetooth 4.0 используемые под Android 4.4 или iOS 9.0 либо выше.



### Загрузите приложение Amazfit Watch либо MiFit


Приложения доступны для iOS в Apple App Store и для Android в Google Play Store. Пожалуйста, найдите «Amazfit Watch», чтобы загрузить и установить приложение.

### Включение и выключение часов

Чтобы включить часы, нажмите и удерживайте кнопку в верхней правой части. На экране ваших часов будет отображаться анимация запуска. Анимация может воспроизводиться в течение нескольких минут после первого запуска.


### Подключите свои часы

Убедитесь, что ваши часы заряжены, а Bluetooth включен на мобильном устройстве. Откройте приложение Mi Fit или Amazfit Watch после входа в ваш аккаунт, откройте раздел «Профиль», выберите «Добавить устройство» - «Часы» и следуйте инструкциям по установке.

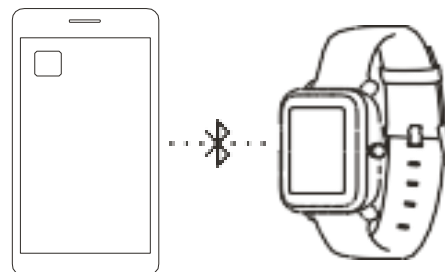

### Зарядка ваших часов

Прикрепите часы к зарядному основанию, как показано ниже. Удостоверьтесь, что вы выровняете 4 установочных штыря на задней стороне часов с теми, что находятся на зарядной базе. Подключите зарядное устройство к USB-разъему или компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля. «Зарядка» будет отображаться на экране часов после соединения. Используйте адаптер питания, рассчитанный выше 5В и 500 мА.

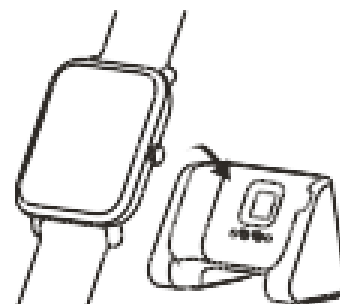

### Встроенная батарея

Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумулятор устройства или принудительно открыть встроенную батарею. Для зарядки устройства используйте только базовую док-станцию.

Подробнее: <http://amazfit.by/>